

BATTERIES

Unscrew and remove the battery cover on the back of your Senso4s device. Make sure to keep the screw secure.

Insert three (3) new 1.5V AAA alkaline batteries into the battery compartment, ensuring correct polarity as indicated. Use only the specified battery type.

Replace the battery cover on your Senso4s device, ensuring the rubber seal is correctly seated. Then screw it back into place. **(A)**

BATERÍAS

Desatornilla y retira la cubierta protectora de las baterías ubicada en la parte trasera de tu equipo Senso4s. Guarda el tornillo en un lugar seguro para evitar perderlo.

Introduce 3 baterías alcalinas nuevas de 1.5V tamaño AAA en el compartimiento, asegurándote de respetar la orientación de los polos positivo y negativo como se indica. Usa únicamente el tipo de baterías indicado.

Coloca nuevamente la cubierta protectora de las baterías en tu equipo Senso4s, asegurándote de que el sello de goma esté correctamente posicionado. Luego, atorníllala en su lugar. **(A)**

COLLECT INFORMATION ABOUT YOUR GAS CYLINDER

Check for the empty cylinder weight (Tare weight or T) **(B)** and total gas capacity (Net weight) in kilograms (kg) **(C)**. These values are typically printed or embossed on your gas cylinder.

If you cannot find these values, contact your gas distributor or salesperson for assistance. Write down this information for reference.

OBTÉN INFORMACIÓN SOBRE TU TANQUE DE GAS

Identifica el peso del tanque vacío (peso de tara o T) **(B)** y la capacidad total de carga (peso neto) en kilogramos (kg) **(C)**. Estos valores suelen estar impresos o grabados en tu tanque de gas.

Si no encuentras esta información, contacta a tu proveedor de gas o vendedor para que te asista. Anota esta información y consérvala.

SET YOUR SENSO4S DEVICE

Adjust the three legs* of your Senso4s device to fit the bottom dimensions of your gas cylinder. **(D)**

Extend the legs to equal lengths until they securely fit the rim at the bottom of your gas cylinder.

The rim should sit centered in the grooves at the ends of the legs. **(E)**

AJUSTA TU EQUIPO SENSO4S

Ajusta las tres patas* de tu equipo Senso4s según las dimensiones de la base de tu tanque de gas. **(D)**

Extiende las patas a la misma longitud hasta que se ajusten firmemente al aro en la base de tu tanque de gas.

Asegúrate de que el aro base quede correctamente centrado en las ranuras de los extremos de las patas. **(E)**

SETUP STEPS

1. Place your Senso4s device on a solid, flat surface (do not place the gas cylinder on top yet).

2. Download and install the free Senso4s app on your mobile device from the Apple App Store or Google Play Store.

3. Open the Senso4s app after installation.

4. The Bluetooth function will automatically search for your Senso4s device. Once it appears in the app, select it and follow the in app instructions**. If your device does not appear, swipe down to refresh the screen.

PASOS PARA CONFIGURACIÓN

1. Coloca tu báscula Senso4s sobre una superficie sólida y plana (no coloques el tanque encima todavía).

2. Descarga e instala la aplicación gratuita Senso4s en tu celular desde la Apple App Store o Google Play Store.

3. Abre la aplicación Senso4s después de instalarla.





4. La función Bluetooth buscará automáticamente tu báscula Senso4s. Una vez que aparezca en la aplicación, selecciónala y sigue las instrucciones en la pantalla**. Si no aparece, desliza el dedo hacia abajo para actualizar la lista.



Apple App Store



Google Play

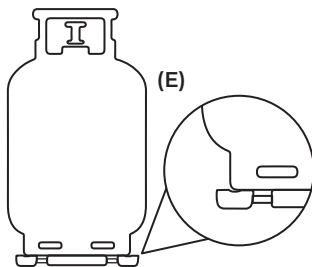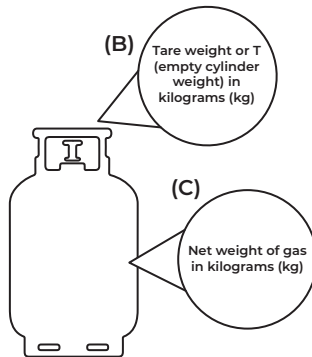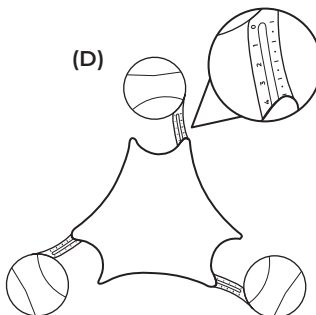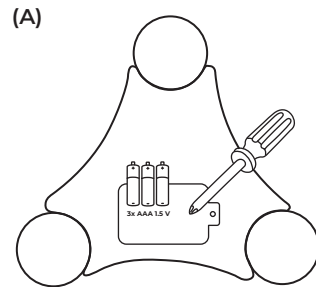

NEED HELP?

Visit
<https://www.senso4s.com/about-senso4s/#contactus>

Or, contact our customer support team directly at support@senso4s.com.

NOTES

*The legs contain magnets to ensure a steel gas cylinder sits securely on your Senso4s device.

**To preserve battery life, the Senso4s app is designed to automatically disconnect from the Senso4s device when the app is closed or moved to the background. When reopening the app, it will return to the scanner screen for Senso4s device selection.

¿NECESITAS AYUDA?

Visita
<https://www.senso4s.com/about-senso4s/#contactus>

O contacta a nuestro equipo de soporte técnico enviando un correo a support@senso4s.com.

NOTAS

*Las patas contienen imanes que garantizan que un tanque de gas de acero quede firme sobre la báscula Senso4s.

**Para conservar la duración de las baterías, la aplicación Senso4s está diseñada para desconectar automáticamente el celular de la báscula Senso4s cuando la aplicación se cierra o se mueve a segundo plano. Al reabrir la aplicación, esta volverá a la pantalla de escaneo para la selección del equipo Senso4s.



SENSO4S QUICK USER GUIDE

www.senso4s.com